Einbauhinweis Futterkasten

Vor dem Einbau Kantenschutz an allen 4 Ecken entfernen!
Futterkasten immer ohne Treppenteil einbauen!

Alles gelenke/Drehpunkte einmal jährlich ölen.

Alles dabei! Sie brauchen nur:
- Akkuschrauber + TORX Einsatz T30
- Schlüssel SW13
- 2 Dachlatten
- 2 Meter Schnur
- Stehleiter
- Wasserwaage + Meterstab
- bei Betondecke 8-er Dübel

1 **Hebel aufstellen:** Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

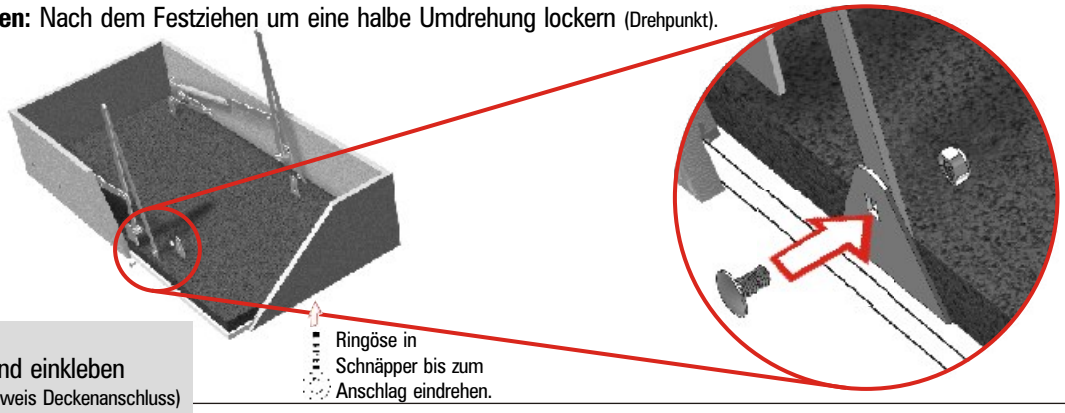

WärmeSchutz 3D 4D
Dichtband einkleben
(Einbauhinweis Deckenanschluss)

2 Zwei Dachlatten festbinden, Futterkasten einhängen und mit den 4 Holzkeilen **Futter in der Höhe ausrichten.**
Waagrecht und deckenbündig (Wasserwaage).

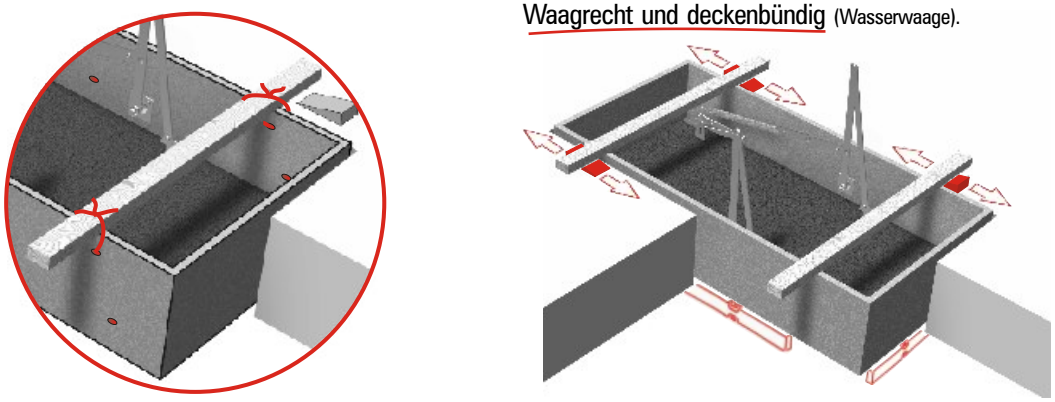

3 Bei vorgebohrten Löchern hinterlegen und Justierschrauben eindrehen (6x). **Futter im rechten Winkel ausrichten**
(Diagonalen nachmessen). Bei Betondecke 8er-Dübel verwenden.

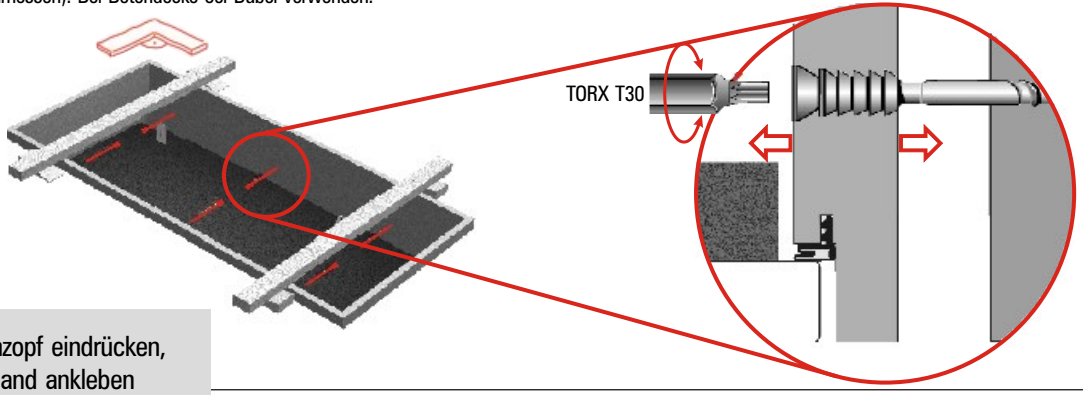

WärmeSchutz 3D 4D
Dämmzopf eindrücken,
Dichtband ankleben
(Einbauhinweis Deckenanschluss)

4 Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind: Deckleisten montieren:
Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.
(Einbauhinweis Deckleisten)

Einbau Treppenteil: Bitte wenden!

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

240i-210

Einbauhinweis Treppenteile

Mit der Mutter an der Ringschraube muss die Federspannung (Gewichtsausgleich) angepasst werden.

Alles dabei! Sie brauchen nur:
- Schlüssel SW13
- Schraubendreher Kreuzschlitz

Alle Bodentreppen werden DIN-konform gefertigt und halten einer Belastung von max. 150 kg stand. Aufdoppelung mit einer Flächenlast bis max. 10 kg/m² möglich; für Deckel > 1 m² stärkere Federn anfordern.

GutHolz / StahlBlau

1 Treppe innerhalb der Stützen festschrauben.

Schraube im obersten Teil der Stütze befestigen.

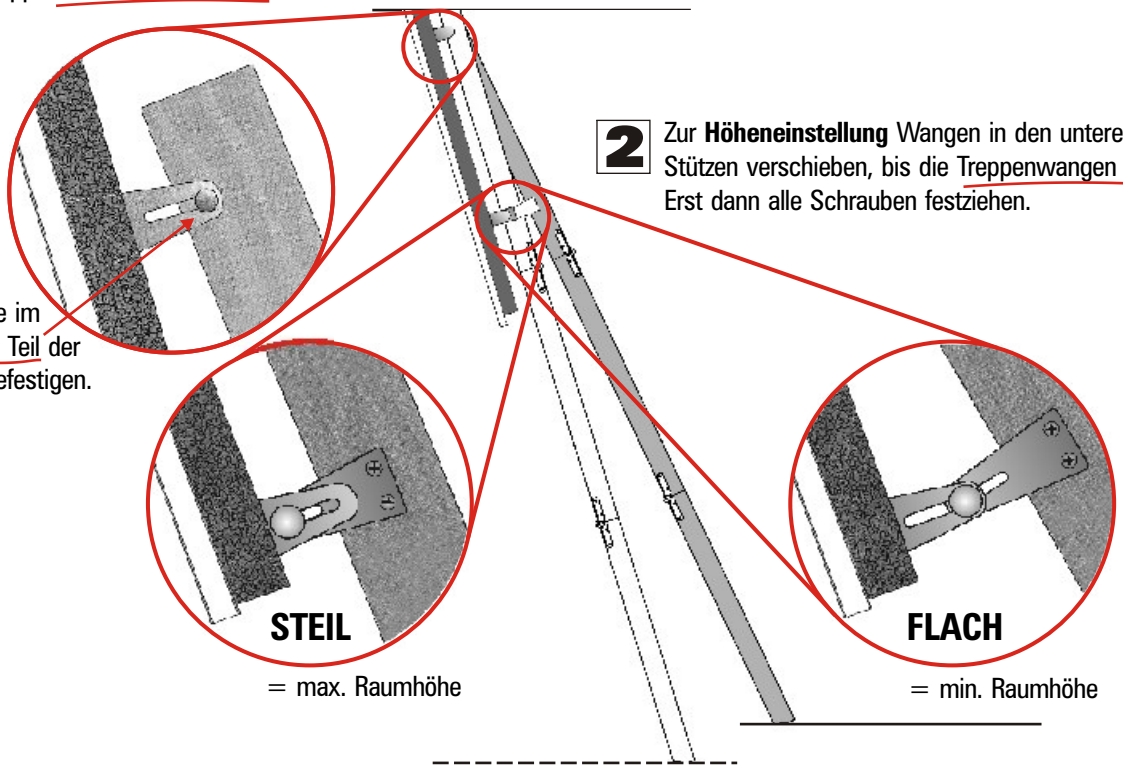

2 Zur **Höheneinstellung** Wangen in den unteren Stützen verschieben, bis die Treppenwangen fluchten. Erst dann alle Schrauben festziehen.

3 Ist die Raumhöhe richtig eingestellt, Bodenschoner aufkleben (GutHolz).

LiliPut

1 Beide oberen Muttern des Treppenteils lösen.

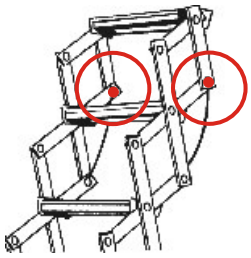

2 Treppe und Arretierseil **innerhalb der Stützen** festschrauben.

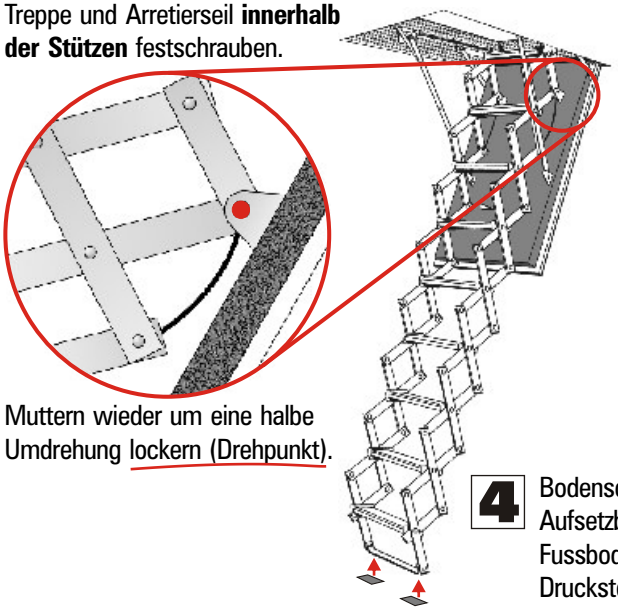

3 Muttern wieder um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

4 Bodenschoner aufkleben. Aufsetzbügel waagrecht zum Fussboden einstellen um Druckstellen zu vermeiden.

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG