

Einbauhinweis Futterkasten

Vor dem Einbau Kantenschutz an allen 4 Ecken entfernen!
Futterkasten immer ohne Treppenteil einbauen!

Alle Gelenke/Drehpunkte einmal jährlich ölen.

Alles dabei! Sie brauchen nur:


- Akkuschauber + TORX Einsatz T30
- Schlüssel SW13
- 2 Dachlatten
- 2 Meter Schnur
- Stehleiter
- Wasserwaage + Meterstab
- bei Betondecke 8-er Dübel

1 Hebel aufstellen: Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).





Dichtband einkleben
 (Einbauhinweis Deckenanschluss)

Ringöse in
 Schnäpper bis zum
 Anschlag eindrehen.

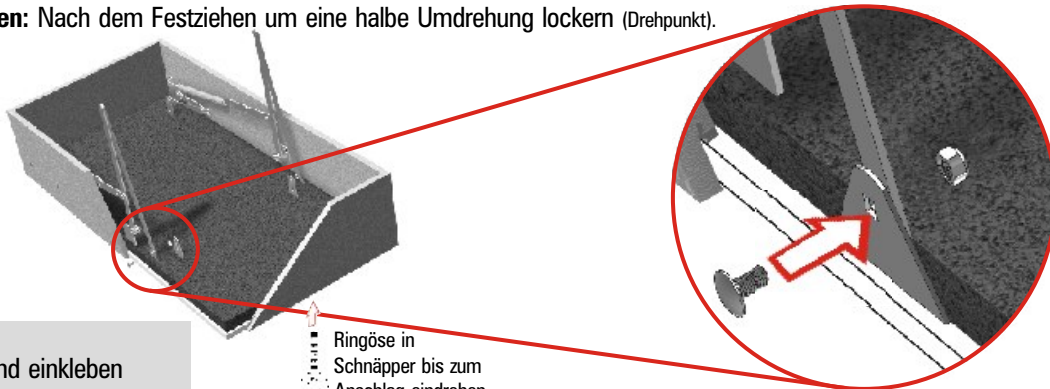

2 Zwei Dachlatten festbinden, Futterkasten einhängen und mit den 4 Holzkeilen **Futter in der Höhe ausrichten**.
Waagrecht und deckenbündig (Wasserwaage).

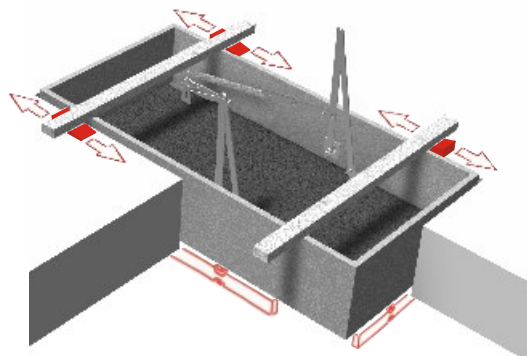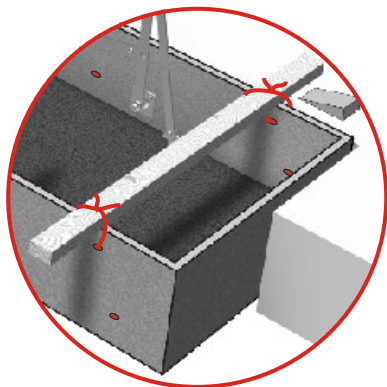


3 Bei vorgebohrten Löchern hinterlegen und Justierschrauben eindrehen (6x). **Futter im rechten Winkel ausrichten**
 (Diagonalen nachmessen). Bei Betondecke 8er-Dübel verwenden.



**Dämmzopf eindrücken,
 Dichtband ankleben**
 (Einbauhinweis Deckenanschluss)

TORX T30

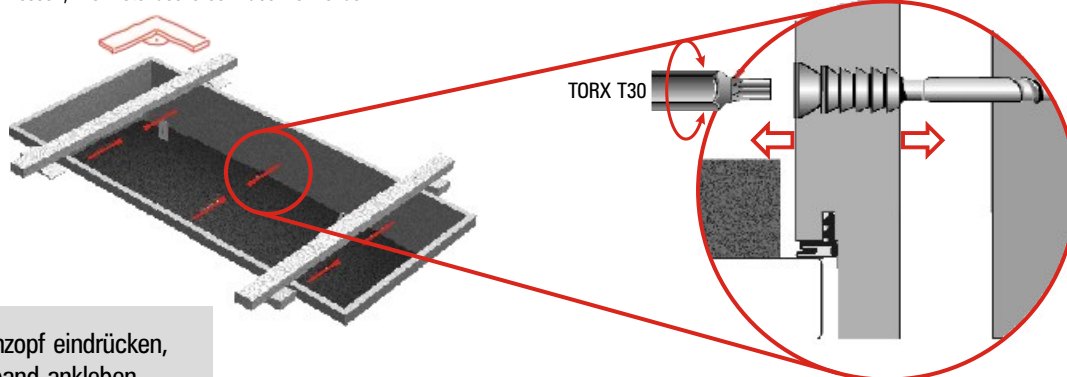

4 Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind: Deckleisten montieren:
 Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.
 (Einbauhinweis Deckleisten)

Einbau Treppenteil: Bitte wenden!

weilhöfer
 TREPPEN AUS WÜRZBURG

Einbauhinweis Treppenteile

Mit der Mutter an der Ringschraube muss die Federspannung (Gewichtsausgleich) angepasst werden.

Alles dabei! Sie brauchen nur:

- Schlüssel SW13
- Schraubendreher Kreuzschlitz

Alle Bodentreppen werden DIN-konform gefertigt und halten einer Belastung von max. 150 kg stand. Aufdoppelung mit einer Flächenlast bis max. 10 kg/m² möglich; für Deckel > 1 m² stärkere Federn anfordern.

GutHolz / StahlBlau

1 Treppe innerhalb der Stützen festschrauben.

Schraube im obersten Teil der Stütze befestigen.

2 Zur **Höheneinstellung** Wangen in den unteren Stützen verschieben, bis die Treppenwangen fluchten. Erst dann alle Schrauben festziehen.

STEIL

= max. Raumhöhe


FLACH

= min. Raumhöhe


3 Ist die Raumhöhe richtig eingestellt, Bodenschoner aufkleben (GutHolz).

LiliPut

1 Beide oberen Muttern des Treppenteils lösen.

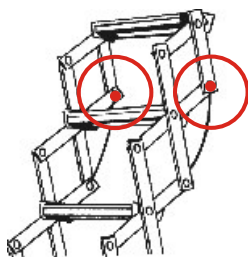


2 Treppe und Arretierseil innerhalb der Stützen festschrauben.

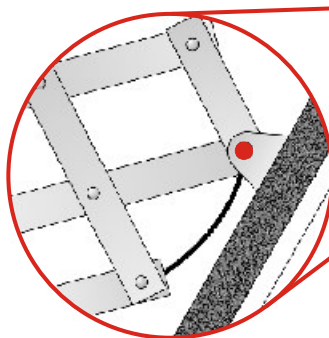

3 Muttern wieder um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

4 Bodenschoner aufkleben. Aufsetzbügel waagrecht zum Fussboden einstellen um Druckstellen zu vermeiden.

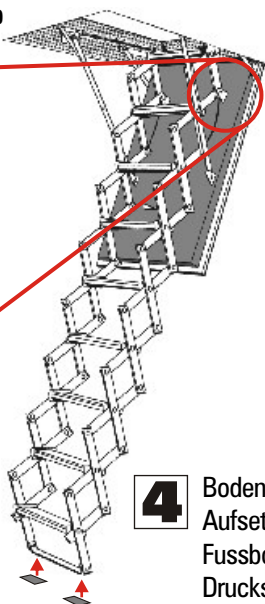

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG