

Einbauhinweis Futterkasten

Futterkasten immer ohne Treppenteil einbauen!

Alle Gelenke/Drehpunkte einmal jährlich ölen.



Alles dabei! Sie brauchen nur:

- Akkuschrauber + Bit-Einsatz PZ3
- Schlüssel SW13
- Holz- und Beton-Bohrer $\varnothing$ 10
- Stehleiter
- Wasserwaage + Meterstab
- Hammer

1


Hebel aufstellen:

Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).



Dichtband einkleben


(Einbauhinweis Deckenanschluss)

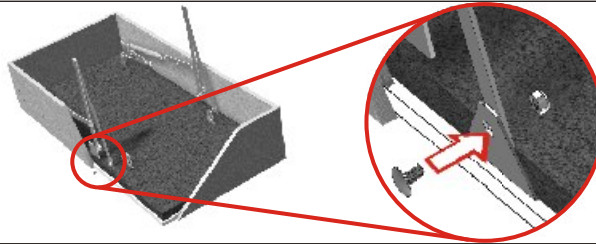

2

Futter ausrichten:

- **bündig mit Deckenunter- und Deckenoberkante**, waagrecht (Wasserwaage)
 - **im rechten Winkel** (Diagonalen nachmessen)
- Umlaufende Fuge ausmitteln,
Fugenbreite max. 2cm.

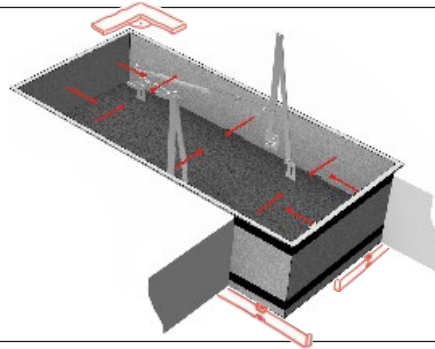

Befestigungspunkte wählen:

- **je 3 an den Längsseiten**
 - **je 2 an den Querseiten**
- Abstände der Befestigungspunkte im Futterkasten ausmitteln:
- **15-20cm zu den Ecken**
 - **10-15cm zur Unterkante**




3

Futter befestigen: 10x Metallrahmendübel

- **hinterlegen und bohren** (10er Bohrer)

- **Dübel setzen** (Hammer)

- **Schrauben anziehen**

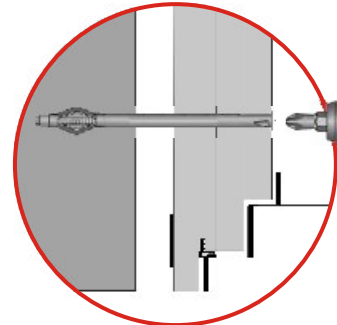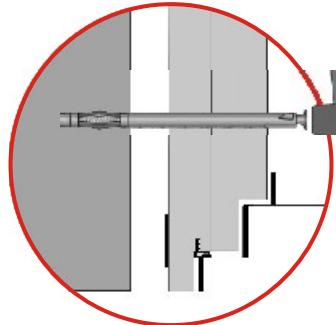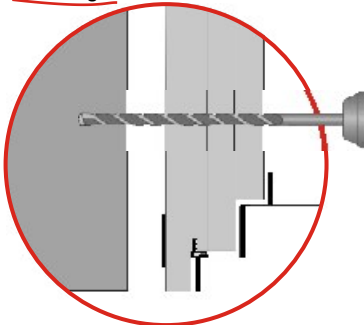

4


Einbaufuge prüfungsgerecht ausführen:

Fugenzöpfe **oben und unten** in die Fuge drücken. **Fuge komplett schließen.**



Dichtband ankleben

(Einbauhinweis Deckenanschluss)

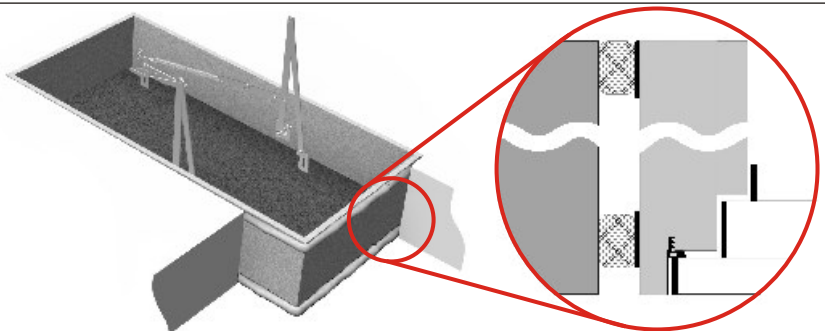


5

Einbaufuge prüfungsgerecht abdecken:

Mit **A1-Deckleisten Fuge oben komplett abdecken** und festnageln.

Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind:
Kunststoff-Deckleisten unten montieren:
Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken. Fixieren.
(Einbauhinweis Deckleisten)

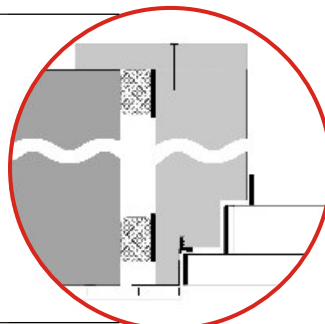

Einbau Treppenteil: Bitte wenden!

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Führen Sie die **markierten Punkte** exakt aus. Dann ist der **Deckenanschluss prüfungsgerecht** und Sie sind auf der sicheren Seite.

Einbauhinweis Treppenteile

Mit der Mutter an der Ringschraube muss die Federspannung (Gewichtsausgleich) angepasst werden.

**FeuerSchutz
FS90 2S**



Alles dabei! Sie brauchen nur:

- Schlüssel SW13
- Schraubendreher Kreuzschlitz

Alle Bodentreppen werden DIN-konform gefertigt und halten einer Belastung von max. 150 kg stand.

GutHolz / StahlBlau

1 Treppe innerhalb der Stützen festschrauben.

Schraube im obersten Teil der Stütze befestigen.

2 Zur **Höheneinstellung** Wangen in den unteren Stützen verschieben, bis die Treppenwangen fluchten. Erst dann alle Schrauben festziehen.

STEIL

= max. Raumhöhe


FLACH

= min. Raumhöhe


3 Ist die Raumhöhe richtig eingestellt, Bodenschoner aufkleben (GutHolz).

LiliPut

1 Beide oberen Muttern des Treppenteils lösen.

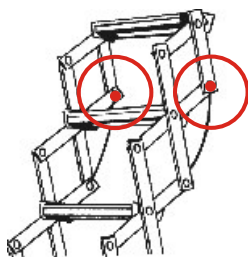


2 Treppe und Arretierseil innerhalb der Stützen festschrauben.

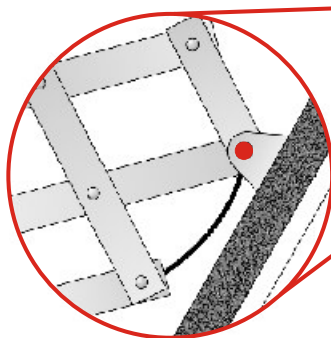

3 Muttern wieder um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

4 Bodenschoner aufkleben. Aufsetzbügel waagrecht zum Fussboden einstellen um Druckstellen zu vermeiden.

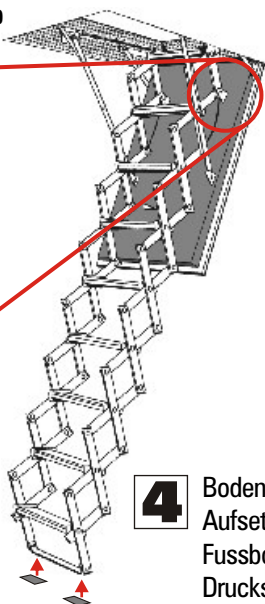

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG